

**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УСТАНОВКЕ
ПАСПОРТ**

Ригельный (запирающий) привод LZ-28



СОДЕРЖАНИЕ:

1. Общие сведения об изделии	3
2. Назначение изделия	3
3. Основные технические данные и характеристики	3
4. Комплектность	3
5. Устройство и принцип работы	4
6. Монтаж и эксплуатация	4
7. Гарантийные обязательства	5
8. Свидетельство о продаже	5

Настоящая документация является объединенным эксплуатационным документом и содержит сведения, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации, а также для поддержания изделия в исправном состоянии.

1. Общие сведения об изделии.

Наименование изделия: ригельный (запирающий) привод LZ-28

Изготовитель: ООО «Завод Автоматического оборудования»

Обозначение изделия: LZ-28

Дата выпуска: _____

Отметка о приеме качества: _____ «__» _____ 20__ г.

Подпись ответственного лица _____ /Сапов Д.А./

2. Назначение изделия.

Привод ригельный (запирающий) предназначен для открытия/закрытия оконной фурнитуры.

3. Основные технические данные и характеристики.

Характеристики:

- компактное исполнение;
- встроенные автоматические концевые выключатели;
- пониженные шумовые характеристики;
- не требует сервисного обслуживания.

Технические параметры:

Напряжение	24 В
Исполнение	IP 32
Скорость толкания	10 мм/с
Усилие	600 Н
Ход кронштейна	18 мм
Диапазон температур рабочий	-30°C... +75°C
Сила тока	0,8 А
Максимальная мощность	24Вт

4. Комплектность.

Электропривод - 1 шт.

Инструкция по эксплуатации-паспорт - 1 экз.

Крепления – 1 комплект (базовый)

Примечание: запасные части и инструмент в комплект поставки не входят.

5. Устройство и принцип работы

Корпус ригельного (запирающего) привода изготовлен из алюминия. Шестерни изготовлены из металла и пластика. Механизм приводов смазан и не требует обслуживания. Силовая часть привода выполнена из металла.

Принцип работы:

Ригельный (запирающий) привод управляется подачей напряжения на соответствующие клеммы (открыто / закрыто). Ход кронштейна настраивать не требуется:

- в положении закрыто (при отсутствии перемещения цепи электропривода вниз) – срабатывает электронный выключатель "закрыто";
- в положении открыто (при отсутствии давления цепи электропривода) - срабатывает встроенный концевой выключатель "открыто".

Ригельный (запирающий) привод управляется напряжением 24 В (см. схемы подключения).

Не допускается постоянная подача напряжения свыше 5 В.

6. Монтаж и эксплуатация изделия

К монтажу и эксплуатации изделия допускаются лица, изучившие настоящую документацию и прошедшие инструктаж по соблюдению правил техники безопасности. Электромонтажные работы вести с соблюдением требований действующих ПУЭ, ГОСТ 30331 "Электроустановки зданий", ТКП 339-2011 (02230) "Электроустановки на напряжение до 750кВ".

До начала монтажа необходимо произвести осмотр изделия. При обнаружении повреждений, дефектов, полученных в результате неправильной транспортировки или хранения, ввод изделия в эксплуатацию без согласования с продавцом не допускается.


Фактические размеры могут быть несущественно изменены.

Размеры ригельного (запирающего) привода LZ-28



Электрическое подключение привода :

Электрическое подключение ригельного (запирающего) привода: голубой и коричневый выводы подключаются к соответствующим контактам блока управления 101-LZ.

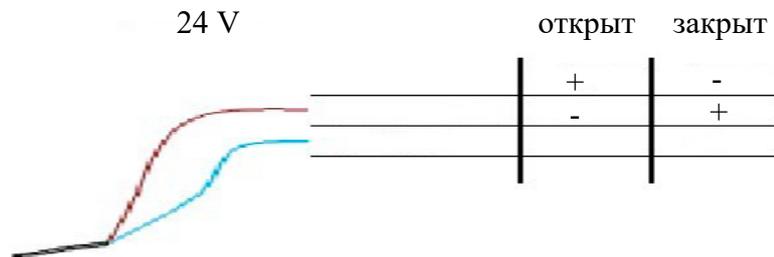

Монтаж выводов приводов осуществляется методом пайки .

7. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок при соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации устанавливается 24 месяца с момента продажи. Все вопросы, связанные с гарантийными обязательствами, обеспечивает предприятие-продавец.

8. Свидетельство о продаже.

Продавец: ООО "Завод Автоматического оборудования"

Датой продажи является дата подписания товара по ТН (ТТН) (товарно-транспортным накладным).

Подпись ответственного лица _____ /Сапов Д.А./

